


Монтаж металлического штaketника “Стандарт”

Длина, мм: ☐ 1500 ☐ 1800
☐ 2000



Вам понадобятся!

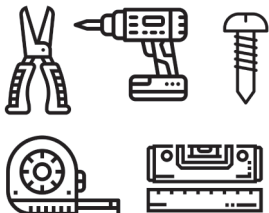

**Категорически
запрещено!**



Резать штaketник
“болгаркой”, это приведет к
повреждению покрытия.
Используйте насадки на
дрель, вырубные ножницы
или ручную дисковую пилу.

Элементы крепления штaketника из расчета на 1 погонный метр забора

Высота забора	1,5 метра	1,8-2 метра
Количество лаг	2 лаги	3 лаги

Вид монтажа	1 ряд	Шахматный порядок
Количество планок, шт	7	14

Вид монтажа	1 ряд	Шахматный порядок	1 ряд	Шахматный порядок
Количество саморезов (заклепок), шт	28	56	42	84

Монтаж штакетника


1. Определите расстояние между планками штакетника.

Мы рекомендуем:

Премиум - 34 мм

Стандарт - 41 мм

Эконом - 50 мм

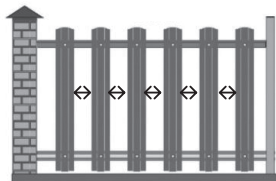

2. Для монтажа планок используйте крепеж в цвет штакетника. **Используйте:** кровельные саморезы 5,5x19 мм, саморезы ПШС 4,2x16 и 4,2x19 мм, заклёпки вытяжные 3,2x8 мм.
3. Начинайте монтаж от угла забора. Закрепите планку к верхней лаге, а затем к нижней. Предварительно выставив вертикаль с помощью строительного уровня.
4. Чтобы ровно установить планки штакетника натяните нить вдоль нижнего края ограждения.

Чтобы забор долго служил необходимо соблюдать условия хранения и ухода!



- До установки, храните планки в сухом и проветриваемом помещении. Избегая прямого попадания солнечных лучей и осадков.
- Удалите транспортировочную стретч-пленку, чтобы избежать образования конденсата и коррозии.
- При вскрытии пленки используйте пластиковый нож-улитку (безопасная резка).
- После монтажа удалите металлическую стружку.
- Нижний край смонтированного штакетника не должен соприкоснуться с землей.
- Для удаления царапин и сколов используйте корректор с полимерной краской.

ОСТОРОЖНО, ОСТРЫЙ КРАЙ ПЛАНКИ!